


1 Materiais Necessários

- Adesivo
- Pano/flanela
- Detergente neutro
- Secador (de cabelo)
- Estilete ou Bisturi
- Espátula ou Cartão Magnético (cubra ambas opções com uma flanela para passar em cima do adesivo e não riscar)

2 Instalação


- Desmonte / remova o pickguard do seu instrumento.
- 1 - Aplique detergente neutro com água na superfície do pickguard. (acompanhe o processo ilustrado abaixo)
- 2 - Remova o papel que fica debaixo do adesivo e aplique em cima do pickguard, na posição que deseja a imagem.
- 3 - Com a superfície molhada, é possível deslocar e ajustar a posição do adesivo como quiser.
- 4 - Pegue uma espátula de silicone, ou um cartão magnético e cubra com um pano, para passar na superfície do adesivo sem riscá-lo, puxando as bolhas de dentro para fora.

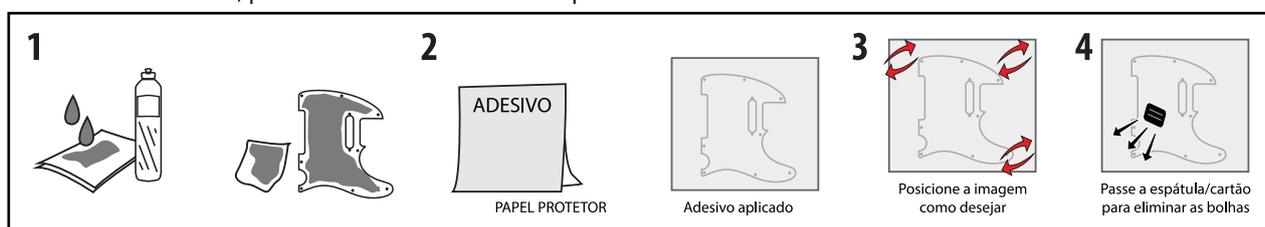

3 Recorte

- Passe um secador/aquecedor na superfície, para secar a umidade do detergente e água, ou deixe ao sol cerca de 10 minutos.
- Separe o papel descartado quando você aplicou o adesivo, ou trabalhe em uma superfície lisa agora, para não riscar o adesivo.
- Coloque o papel sob a mesa e vire o pickguard com adesivo de costas nele.
- Com o estilete/bisturi (de preferência bem afiados), incline a lâmina de acordo com o acabamento do seu pickguard, e vá cortando seguindo o formato dele.

Nas ilustrações abaixo, temos o processo e a visão do ângulo correto de corte.

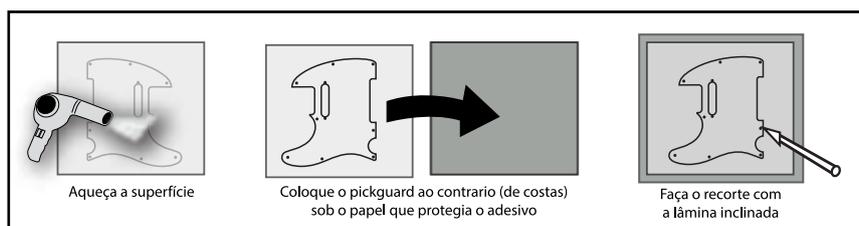

Como cortar

Inclinação da lâmina



Mesa ou superfície plana

- Se tiver como, passe por inteiro a lâmina e elimine os excessos, evite tirar e por a lâmina novamente, para não fazer "degraus" no recorte.
- Nas furações de captadores e chaves, optamos pelo melhor acabamento fazendo o corte seco na cavidade, sem dobrar o adesivo para dentro do pickguard.
- Nos parafusos, fure a ponta aonde será colocado e parafuse lentamente para não rasgar o adesivo.

4

- Todos nossos adesivos são checados a impressão contra falhas e riscos, e a aplicação de verniz em quais foram solicitados.
- Não puxe com força o adesivo, para não distorcê-lo ou danificá-lo, não restituimos nenhum material danificado por má utilização.
- Para remoção do adesivo, retire lentamente e limpe com álcool caso fique algum resíduo de cola.

Não deixe de nos enviar uma foto de instrumento acabado para: customgw@gmail.com ou [facebook.com/CustomGuitarWear](https://www.facebook.com/CustomGuitarWear)

Aproveite seu novo visual e agradecemos pela confiança em nosso trabalho! - Custom Guitar Wear